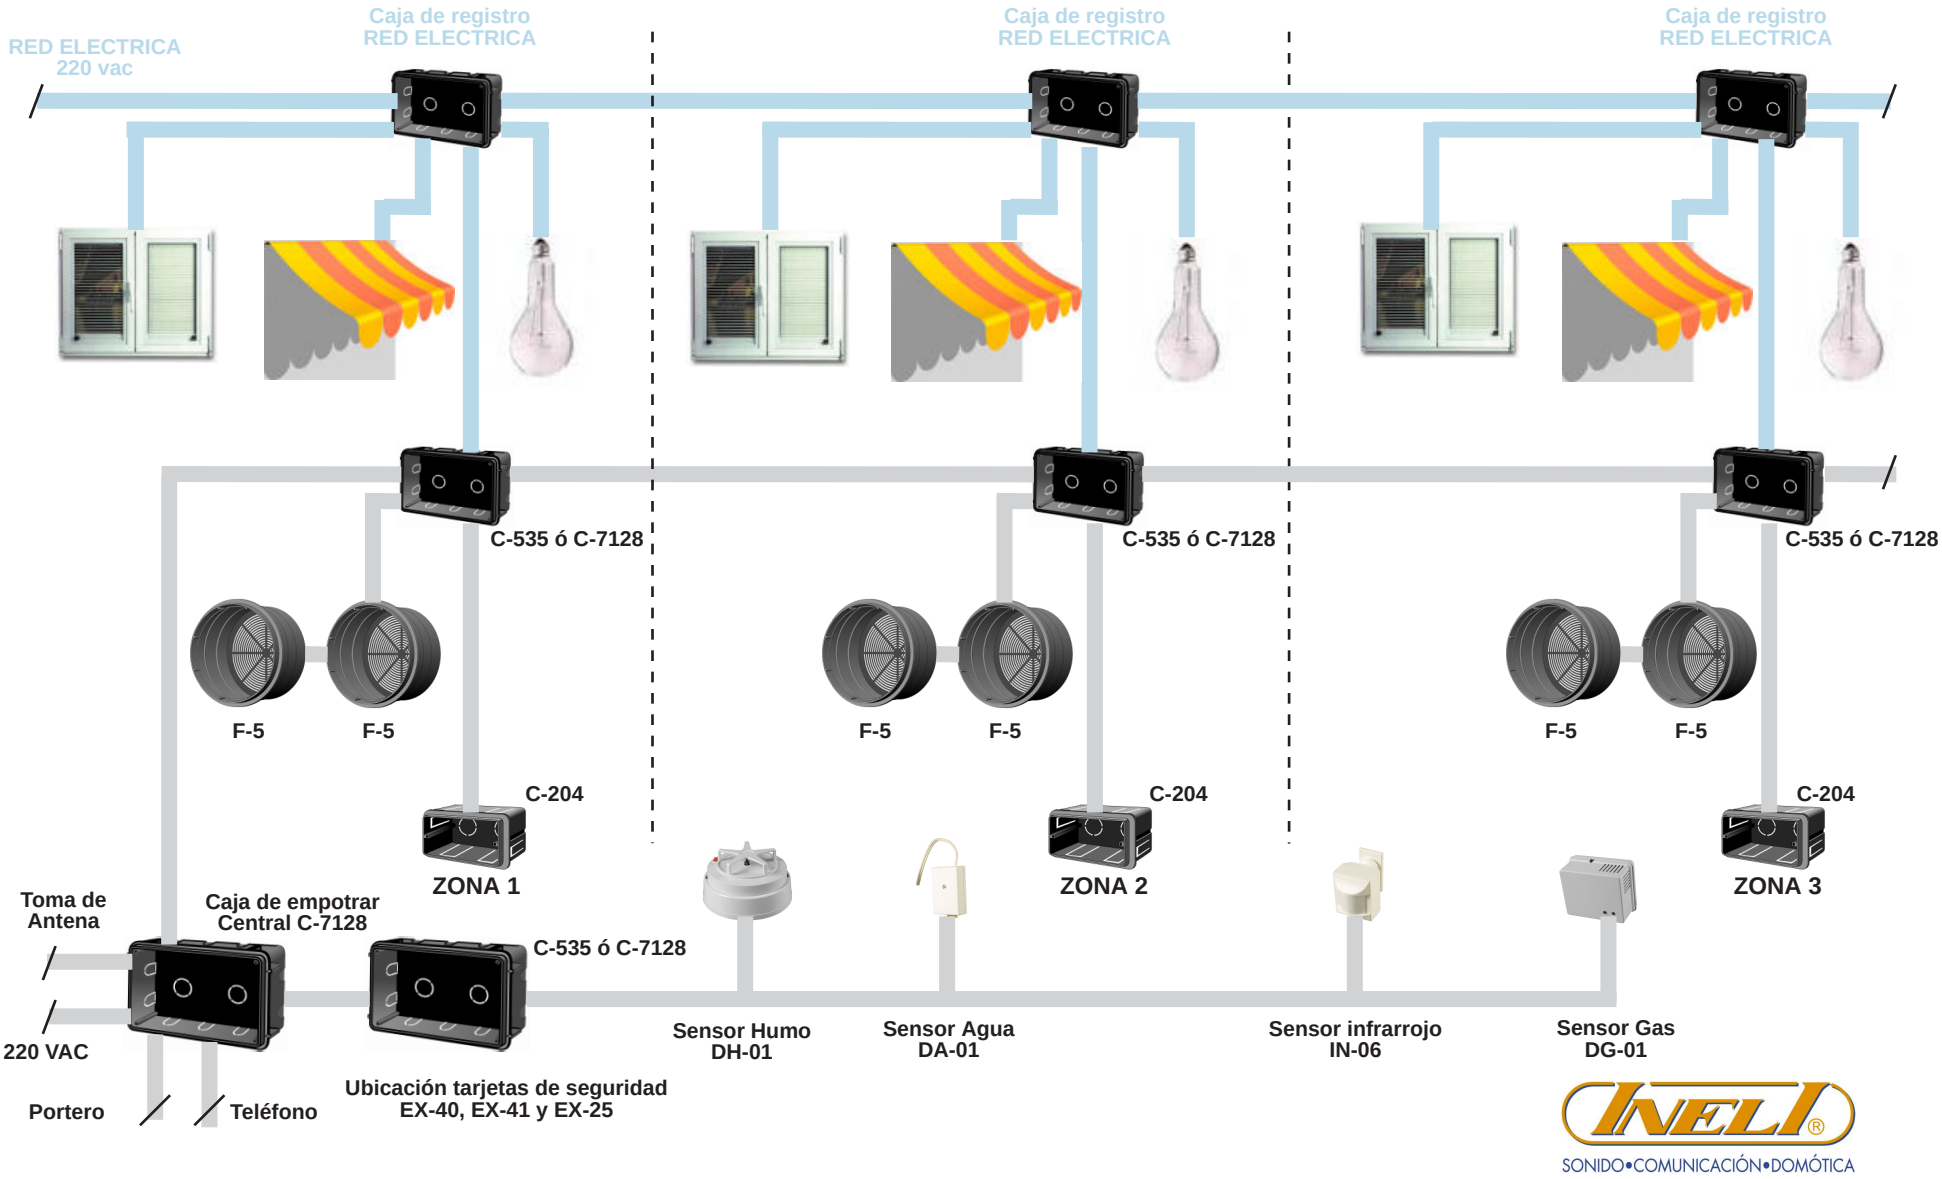

NOTA:

Cajetín 165x110x42mm
Maximo 3 tarjetas

Cajetín 230x150x60mm
Maximo 5 tarjetas

EJEMPLO PREINSTALACIÓN SONIDO & DOMOTICA LINEA COMFORT

TUBO COARRUGADO MÍNIMO RECOMENDADO: 16mm.∅

ZONA ESTEREOFÓNONICA

Altavoz
canal R
MOD. AT-5

Altavoz
canal L
MOD. AT-5

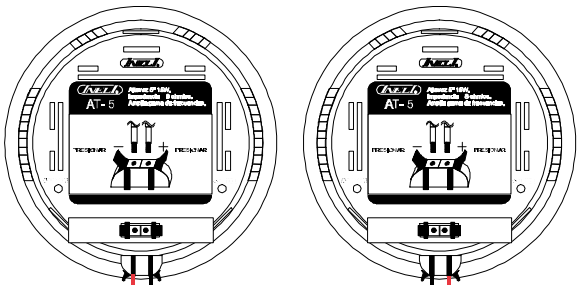

+ -

- +

4 x 0,50mm.

Se recomienda utilizar el cable REF: C-80

ZONA MONOFÓNONICA

Altavoz
canal L+R
MOD. AT-5

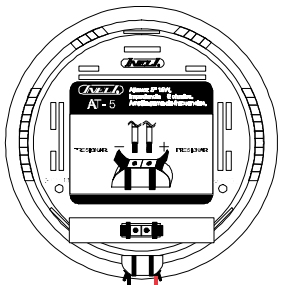

- +

2 x 0,50mm.

2 x 0,50mm.
6 x 0,25mm.

33
9
10
31
30
7
6
32

ANTENA

ANTENA

33 9 10 31 30 7 6 32

30 31 12 6 11 10 9 7 6 32 33 34 ANT

30 31 12 6 11 10 9 7 6 32 33 34 ANT

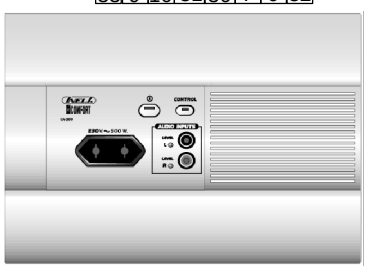

F
N

RED
230 Vca

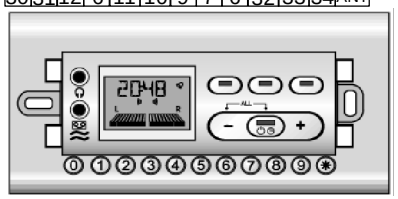

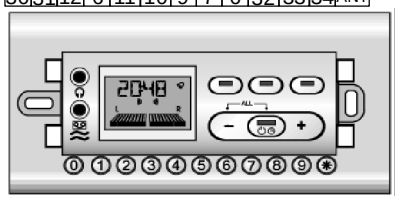

CA-300

MD-312FM

MD-312FM

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
MODELO
MD-312FM
CON: CA-300 Y AT-5

OBSERVACIONES:

Al poner en marcha el sistema por primera vez, programe el nº de zona de cada mando manteniendo pulsada la tecla asterisco y seleccionando el nº que usted dese asignar mediante las teclas "+" y "-". No repita un mismo nº de zona.
Para la zona monofónica programar el mando en MONO. Vease manual de usuario.
La CA-300, soporta un máximo de 7 mandos con altavoces no amplificados y una distancia máxima hasta el último elemento a controlar, de 100m de cable. Para instalaciones superiores, se han de insertar los alimentadores mod. AL-300 correspondientes.
En zonas de muy buena recepción, un hilo conductor de aproximadamente 80 cm conexionado a la toma de antena es suficiente, para la sintonización de emisoras. En zonas de recepción débiles, instalar una antena exterior para la sintonización de emisoras.
Impedancia mínima de carga 8 ohmios.

SECCIONES: Línea de 100m.

Línea principal:	2x 1,00 mm. 6x 0,25 mm.
Línea altavoz:	0,50 mm.
Línea Red:	2x 0,75mm.

INELI®

ZONA ESTEREOFÓNONICA

Altavoz
canal R
MOD. AT-5

Altavoz
canal L
MOD. AT-5

ZONA MONOFÓNONICA

Altavoz
canal L+R
MOD. AT-5

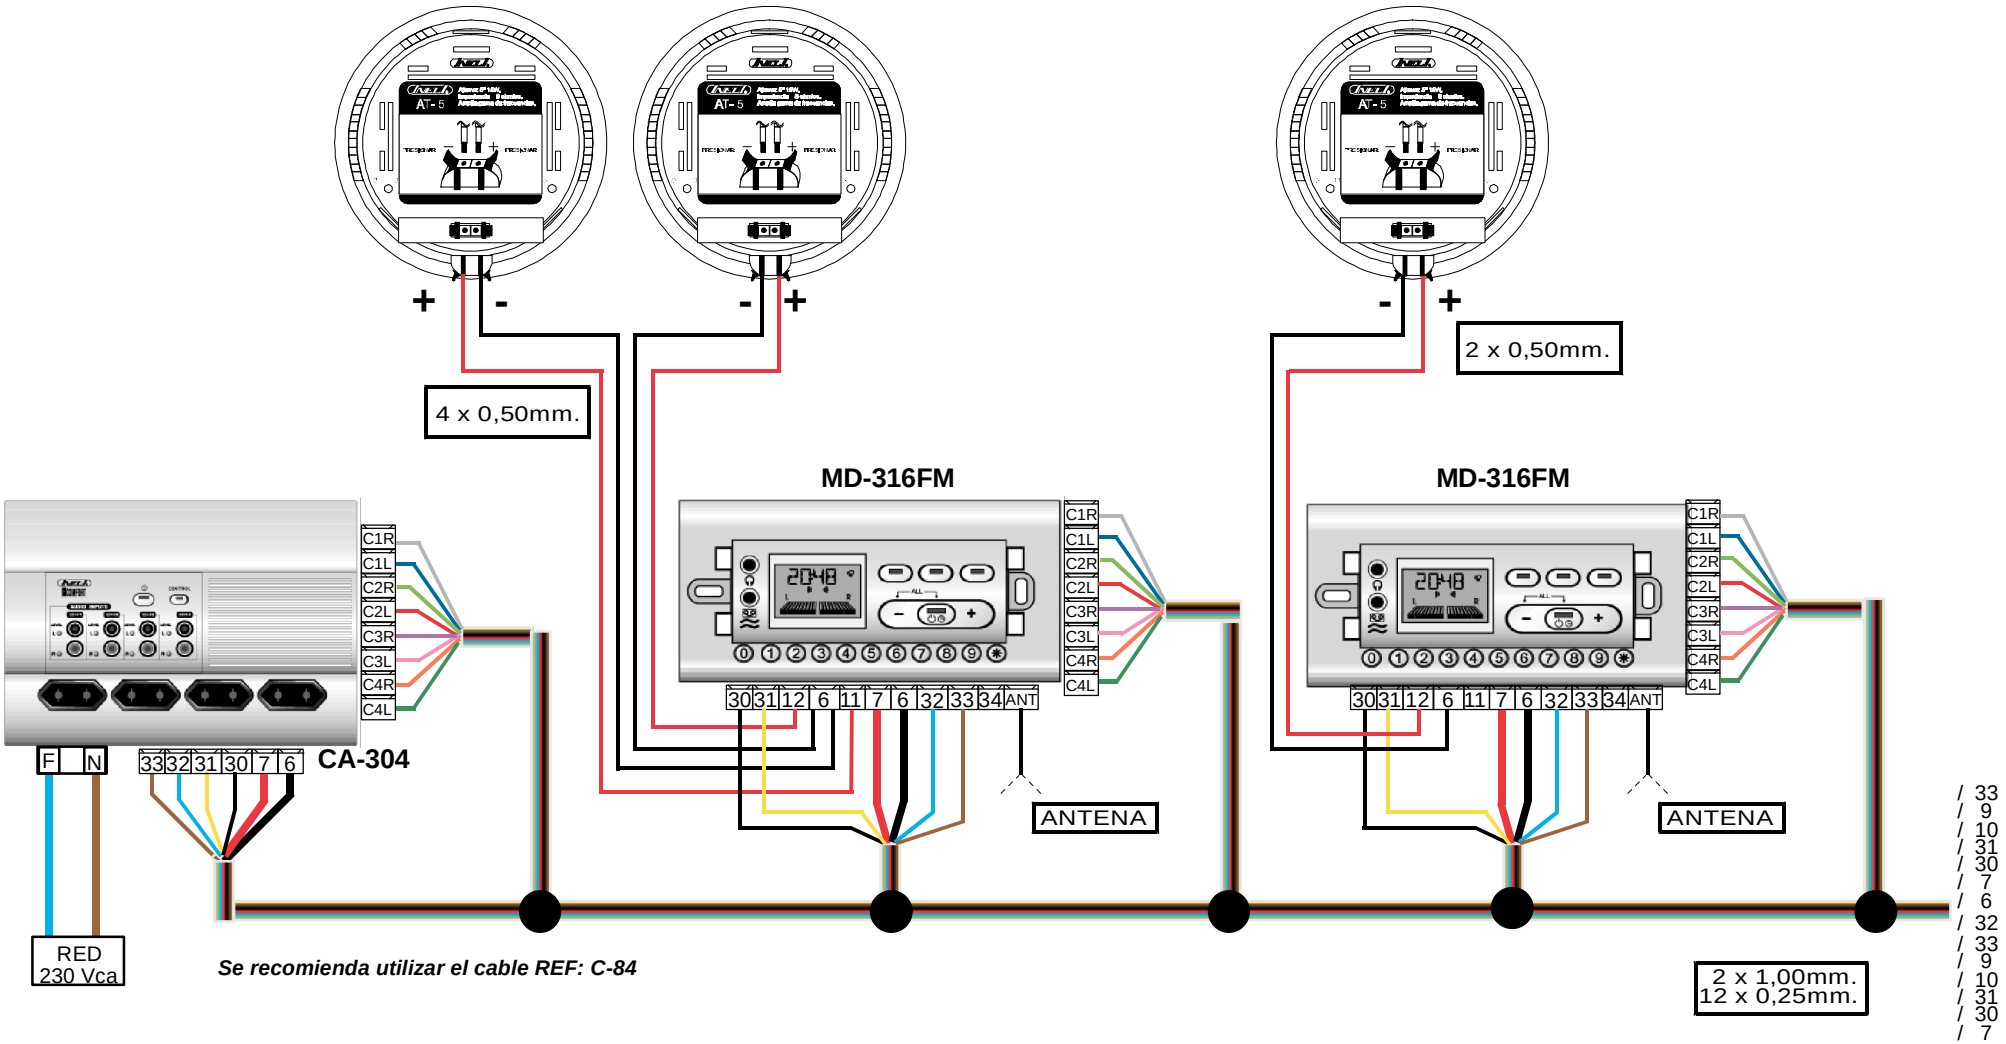

Se recomienda utilizar el cable REF: C-84

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
MODELO
MD-316FM
CON: CA-300 Y AT-5

OBSERVACIONES:
Al poner en marcha el sistema por primera vez, programe el nº de zona de cada mando manteniendo pulsada la tecla asterisco y seleccionando el nº que usted dese asignar mediante las teclas "+" y "-". No repita un mismo nº de zona.
Para la zona monofónica programar el mando en MONO. Vease manual de usuario.
La CA-304, soporta un máximo de 7 mandos con altavoces no amplificados y una distancia máxima hasta el último elemento a controlar, de 100m de cable. Para instalaciones superiores, se han de insertar los alimentadores mod. AL-300 correspondientes.
En zonas de muy buena recepción, un hilo conductor de aproximadamente 80 cm conexionado a la toma de antena es suficiente, para la sintonización de emisoras. En zonas de recepción débiles, instalar una antena exterior para la sintonización de emisoras.
Impedancia mínima de carga 8 ohmios.

SECCIONES: Línea de 100m.

Línea principal:	2x 1,00 mm. 12x 0,25 mm.
Línea altavoz:	0,50 mm.
Línea Red:	2x 0,75mm.

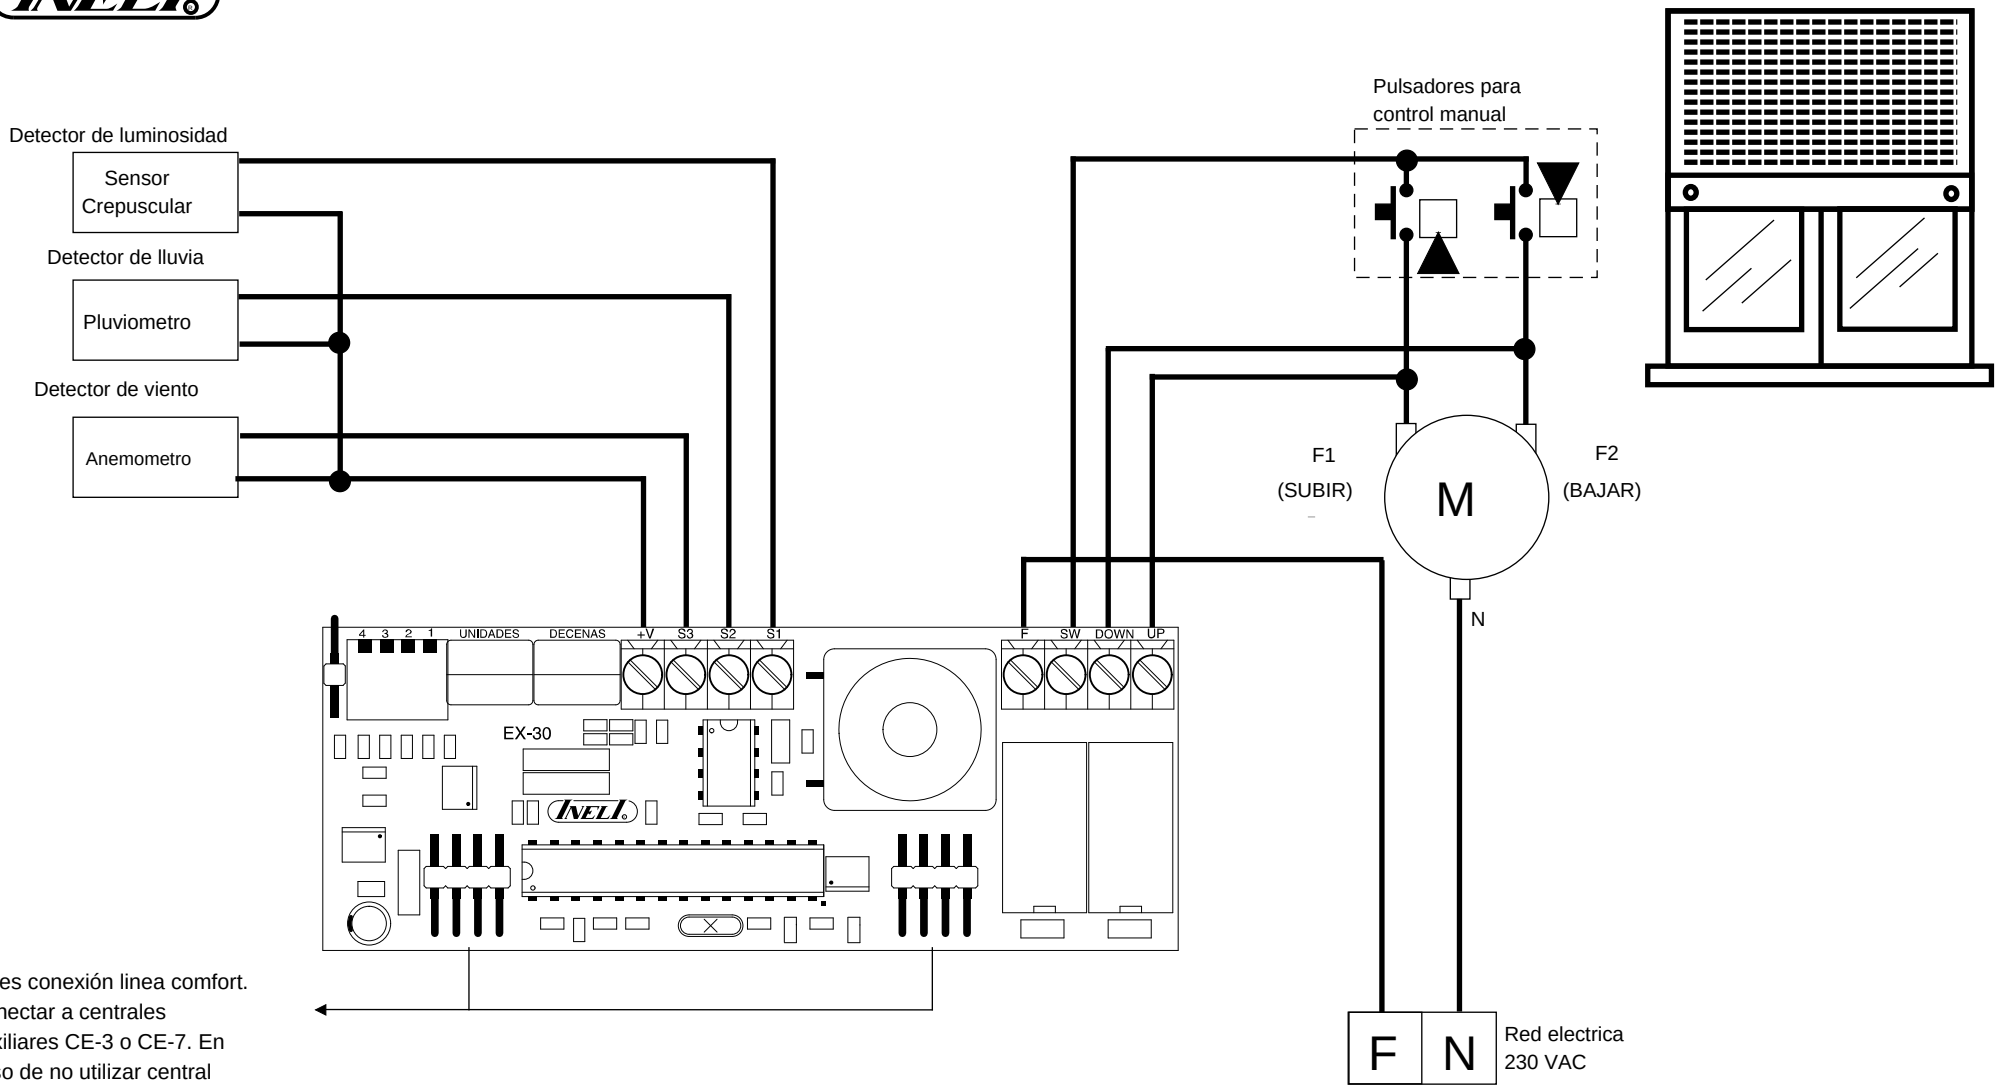

Pines conexión linea comfort. Conectar a centrales auxiliares CE-3 o CE-7. En caso de no utilizar central auxiliar colocar CN-2.

CONEXIÓN TARJETA EX-30 TARJETA PERSIANA Y TOLDO

NOTA:

En caso de utilizar el conector CN-2 con la tarjeta EX-30 los hilos a conectar de la linea principal de sonido son los siguientes: 7,6,33 y 32.

TUBO COARRUGADO MÍNIMO RECOMENDADO: 16mm.⌀